

사 용 설 명 서

ZANUSSI

빌트인 식기세척기
ZI 796

사용하시기 전에 꼭 읽어보시고
잘 보관해 주십시오. 감사합니다.

차 례

사용하시기 전에	1
각 부위의 명칭 및 기능	2
린스주입방법, 세제투입방법	3
식기배열, 하단 바스켓 사용, 상단 바스켓 사용	4
상단 바스켓의 높이 조절, 참고사항	5
세척프로그램 안내서	6
작동순서	7
올바른 유지, 보수를 위한	
중양 필터 청소, 대형필터 청소, 내부와 외부 청소	8
A/S를 의뢰하기 전에	9
설치방법	10
배치, 수평조절, 급수연결	10
배수연결, 전기연결	11
빌트 인(Built - in)	12-13

제품규격


사이즈	너비(W)	59.6Cm
	높이(H)	82~85Cm
	최대깊이(D)	57.5Cm
	문을 연 최대길이	115Cm
전원		220V/60Hz
세척시 모터		200W
히터		2800W
총전력		3000W
용량		한식 6인분 양식12인분
소비전력량	물소비량(예비세척 제외시)	18 l
	소비전력량	1.5KW/h

사용하시기 전에 ...


기기의 올바른 사용과 안전을 위하여 사용전에 본 설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.

- 기기 설치(급배수및 전기공사)는 자격있는 기술자에 의해서 실행되어야 합니다.
- 어린이가 조작부위를 만지거나 세척기안으로 들어가면 다치거나 고장의 원인이 되므로 주의하십시오.
- 전선이나 급·배수호스가 기기밑에 깔리지 않도록 주의하십시오.
- 본 세척기는 가정용으로 설계되었으므로 식기세척 외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 세척이 끝난 직후나 작동되는 동안 절대 바닥에 있는 히터에 손대지 마십시오.

- 세척기 문에 기대거나 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 기기의 설치시 수평을 정확히 맞춘 후 브라켓을 다리에 끼운후 설치하십시오. 불안정한 설치는 기기에 무리를 줄 수 있습니다.
- 설치시 반드시 접지하여 주십시오. (12페이지 참조)
- 어떤 상황에서도 소비자께서 기기를 고치지 마십시오. 미숙련자에 의한 수리는 피해나 더 심한 부작용을 일으킬 수 있습니다.
- 사용중 이상시 9페이지를 참조하시고 같은 사항이 계속 발생되면 A/S센터로 연락하십시오.
- 식기세척기는 반드시 전용세제와 린스를 사용하셔야 합니다.

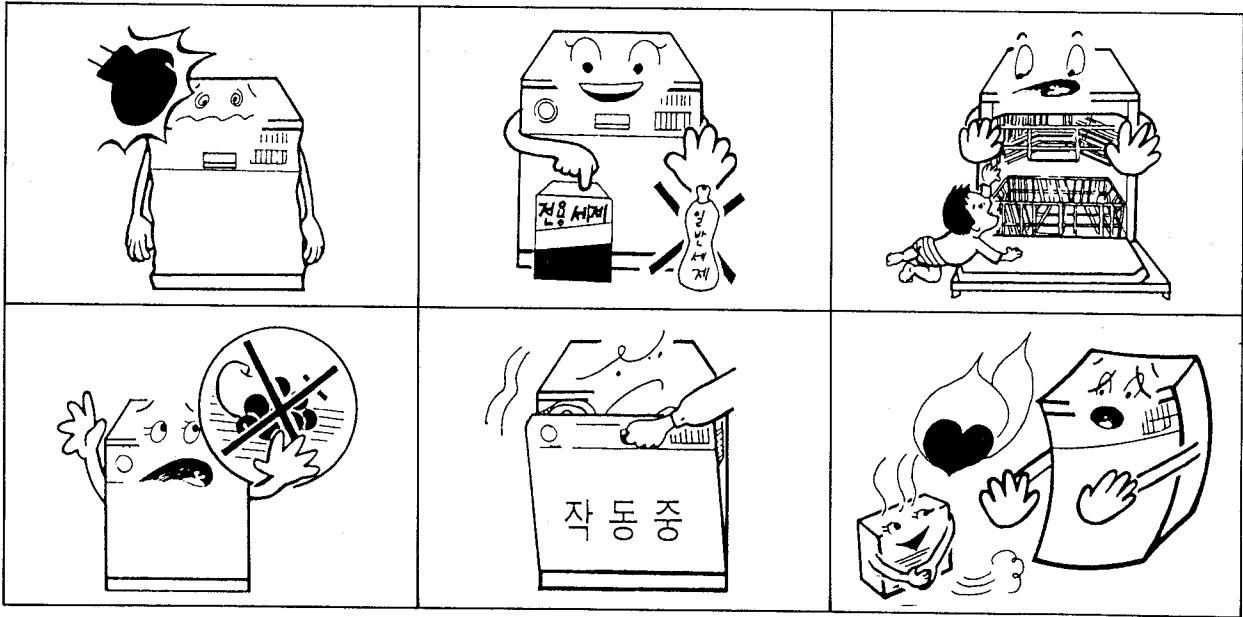

조작 패널

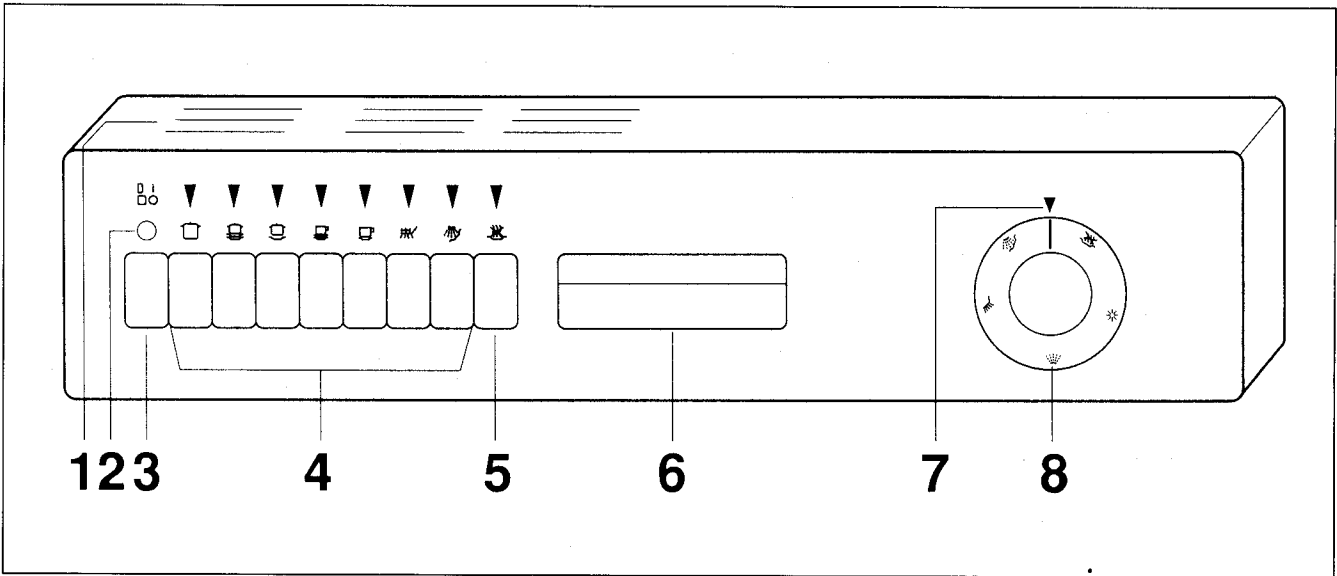

1. 프로그램 선택 가이드

올바른 프로그램 선택을 도와주기 위한 세척 프로그램 선택 가이드입니다.

2. 전원 표시등

전원버튼을 눌렀을 때 기기가 작동하고 있음을 알려줍니다.

3. 전원 버튼

켜짐

이 버튼을 누르면 작동을 시작하고 동시에 전원 표시등에 불이 들어옵니다.

꺼짐

세척 프로그램이 끝나면 기기가 자동으로 멈추며 이때 전원 표시등은 꺼진 상태입니다.

이 버튼을 누르면 전원 표시등은 꺼지고 기기는 동작을 완전히 멈추게 됩니다.

5. 건조 생략 버튼

이 버튼을 누르면 마지막 행굼이 찬물로 실행되고 건조코스가 생략됩니다.

이 프로그램 사용시 시간과 에너지를 30%이상 절약할 수 있습니다.

7. 프로그램 지시마크(▼)

8. 자동 진행표시

여기에 있는 각 프로그램 표시등은 (7)번 ▼ 표시와 일치할 경우 해당프로그램이 진행되고 있음을 나타냅니다.

각 심볼들의 의미는 다음과 같습니다.

 예비세척

 고온 행굼

 본세척

 고온살균건조

 저온행굼

프로그램이 끝나면 기기는 자동적으로 멈춥니다.

4. 프로그램 선택 버튼

자세한 내용은 6페이지를 참조하십시오.


린스 주입방법

린스는 물의 표면 장력을 약화시켜 건조효과를 높이고 광택을 내는 기능을 합니다.

주 의 : 일반주방용 중성세제를 린스저장실에 절대 넣지 마십시오.

1. 린스저장실 뚜껑을 시계 반대방향으로 돌려서 열어 주십시오.
2. 린스를 린스표시창(B)이 밝은 상태에서 완전히 어두운 색으로 될 때까지 충분히 넣어 주십시오.
최대 110ml까지 주입이 가능 합니다.
※ 린스가 부족하면 린스표시창이 밝은 상태로 변합니다.

3. 린스조절장치는 1~6까지 조정할 수 있으며 제품 출하시

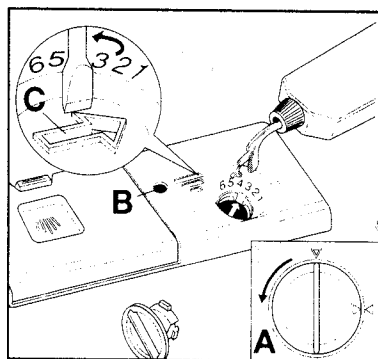

3으로 맞춰져 있습니다.

일반적으로 1에 위치시키면 충분한 효과를 얻을 수 있습니다.

※ 동전이나 포크를 사용해서 조절하십시오.

4. 린스를 다 채우고 조절 장치를 맞춘다음 뚜껑을 시계방향으로 돌려 꼭 잠궈 주십시오.

※ 저장실에 채워진 린스는 매번 맞춰진 양만큼 자동으로 투입됩니다.

주 의 : 뚜껑을 잠그지 않을 경우 린스 저장실에 주입된 많은 양의 린스가 한꺼번에 쏟아져 나오게 되므로 반드시 뚜껑을 잠궈주십시오.

세제 투입방법

세제 사용시 주의사항

세제는 반드시 식기세척기 전용세제를 사용하십시오. 전용세제는 거품이 적고 건조가 잘되는 효과가 있습니다.

보통의 주방세제는 거품이 많아 정상작동이 되지 않을 수 있으므로 절대 사용하지 마십시오.


1회분 세제 사용량

세제는 적정량을 사용하여야 세척효과가 뛰어납니다.


1회분의 세제를 적정량 만큼 도어안쪽에 있는 세제저장실에 넣고 “딱” 하는 소리가 날 때까지 완전히 닫아 주십시오.

※ 세제 사용량은 6page 표를 참조하십시오.

세제는 세척도중 뚜껑이 자동적으로 열려 투입됩니다.

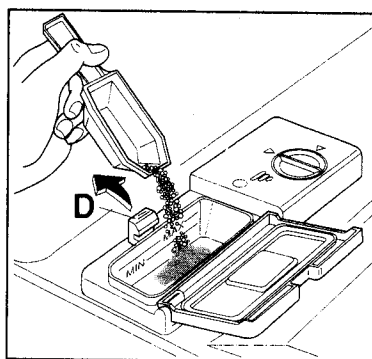

파워세척 프로그램 선택시

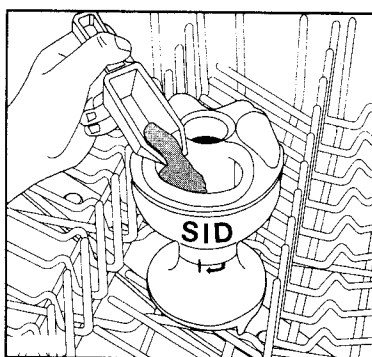


이 프로그램은 심하게 더러운 팬이나 식기에 적당하며 추가로 10g 세제를 상단 바스켓 중앙에 위치한 SID세제통에 넣어야 합니다. (10g 세제는 약 커피수저 한 스푼정도)

하단 바스켓 사용

큰 그릇이나 냄비, 프라이팬 등은 옆으로 넣으십시오.

주의사항

- 입구가 작은 병 종류는 입구를 아래로 향하게 수직으로 세워서 고정시키십시오.
- 접시 등의 넓은 그릇은 수직으로 세우고, 같은 방향으로 배열해 주십시오.
- 더러워진 면이 바구니의 중앙을 향하도록 넣어 주십시오.

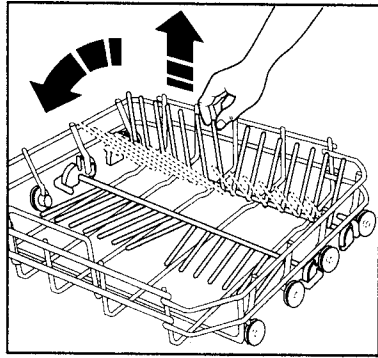




커다란 냄비나 프라이팬을 넣기 위해서는 왼쪽 그림에서와 같이 하단 바스켓을 조정하십시오.

상단 바스켓 사용

작은 그릇이나 유리그릇, 플라스틱 등은 그림과 같은 방향으로 세우거나 옆에서 넣으십시오.

주의사항



- 컵 종류는 손잡이가 바구니 밖으로 나오지 않게 하십시오.
- 유리컵은 간격을 띄우면 부딪혀 파손의 우려가 있으니 간격이 뜨지않게 넣으십시오.
- 그릇이 서로 겹치지 않게 띄워주십시오.

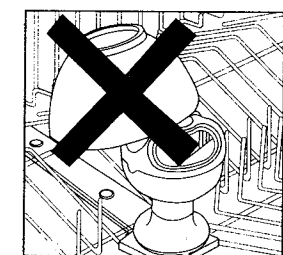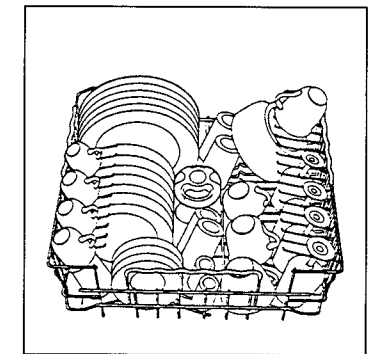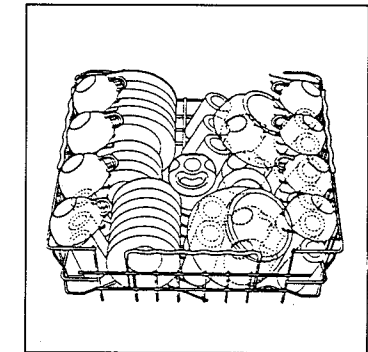

주의사항

상단 바스켓에 올바른 물공급을 위해 바스켓 중앙에 있는 SID 세제통에 있는 구멍위에 식기를 놓지 마십시오.

도어를 닫기 전에 날개가 자유롭게 도는지 확인하십시오.

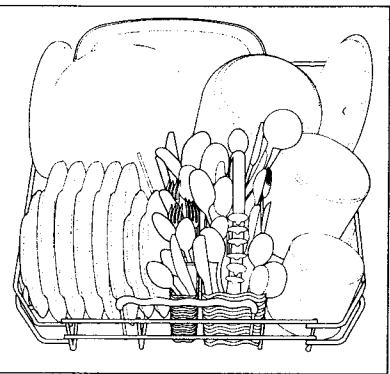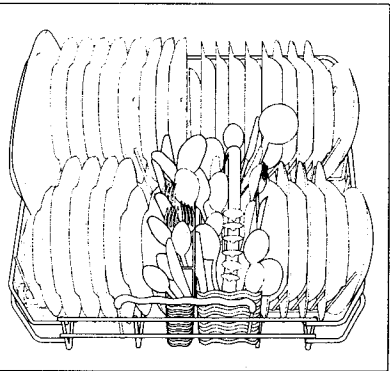


수저통

손가락, 젓가락, 포크 등을 꽂아 주십시오.

주의사항

- 수저의 끝이 수저통 밑으로 빠지지 않도록 뽕쪽한 부분을 위로 오게 세워서 꽂아 주십시오.
- 수저통 밖으로 뽕쪽한 부분이 나오면 세척 분사구에 걸려 분사구가 파손 될 우려가 있으므로 주의하십시오.

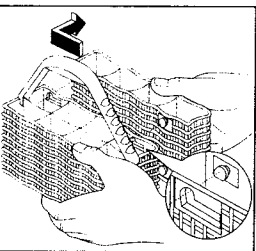


수저통은 더 많은 수저류를 넣기 위해 두부분으로 분리할 수 있습니다. 분리하기 위해서는 두부분을 수평으로 하여 반대방향으로 밀어 분리하십시오.

- 젓가락은 반드시 젓가락통에 꽂아 주십시오. 젓가락통은 수저통에 있으며 밀면이 출출합니다.

하단바스켓에 직경 27Cm이상 31Cm이하의 그릇을 넣게

된 경우 상부바스켓의 높이를 다음과 같이 조정하십시오.

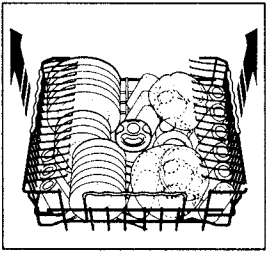

상부 바스켓 양쪽의 손잡이를 잡고 위로 잡아 올리면 높이 조절을 할수 있습니다. 다시 내리려면 손잡이를 살짝 들어올린 후 내리십시오. (반복가능)

참고사항

가장좋은 세척결과를 얻으려면

식기를 넣기 전에 모든 음식조각을 제거하고 심하게 더러워진 팬이나 주전자 등 물에 담그도록 하십시오.

항상 냄비, 프라이팬류, 공기류, 컵과 유리잔 등은 거꾸로 놓으십시오.

불룩하거나 오목한 표면을 가진 그릇은 한쪽으로 기울어져야 물이 쉽게 빠져나갑니다.

그릇이 서로 겹치지 않게 배열하십시오.

가능한 식기들 사이의 접촉을 피하십시오. 그릇의 올바른 배열은 더 좋은 세척결과를 얻을 수 있습니다.

(플라스틱 그릇 등) 가벼운 그릇은 상단바스켓에 놓고, 세척하는 동안 움직이지 않도록 배열하십시오.

에너지 절약을 위해

매 식사후 적은양의 그릇은 예비세척 과정을 이용하여 불려 놓은 후, 그릇이 가득찼을 때 세척을 하시는 것이 경제적입니다.

프로그램이 끝난 후 세척기 문을 열어 두면 건조효과를 향상시킬 수 있습니다.

사용에 부적당한 제품

- 나무나 뿔로 만든 집기류(수저, 국자 등)
- 접착제로 붙인 것
- 플라스틱, 구리, 주석 제품이지만 뜨거운 물에 색깔이나 모양이 변할 수 있는 그릇
- 겹칠을 한 도자기나, 알루미늄, 은으로 만든 제품은 변색되거나 무늬가 지워질 수 있으므로 손으로 세척하시는 것이 좋습니다.
- 크리스탈 유리제품은 자주 세척하면 광택이 약해지는 경우가 있으므로 고급 유리제품은 손으로 세척하시는 것이 좋습니다.

세척 프로그램 안내

NO	그릇종류와 오염정도	프로그램	선택버튼	세척과정	세 제 량	
					세제통	세제통SID
1	심하게 더러워진 식기, 냄비, 팬과 수저류	파워세척 (55°C 예비세척 + 강력세척)	 	55°C 예비세척 65°C 본세척 2회 저온헹굼 65°C 1회 고온헹굼 고온살균건조	2스푼 (20g)	1스푼 (10g)
2	조금 심하게 더러워진 식기, 냄비, 팬, 수저류	표준세척 + 예비세척	 	냉수 예비세척 65°C 본세척 1회 저온헹굼 65°C 1회 고온헹굼 고온살균건조	2스푼 (25g)	
3	일반적으로 더러워진 식기, 냄비, 팬, 수저류	표준세척	 	65°C 본세척 1회 저온헹굼 65°C 1회 고온헹굼	2스푼 (25g)	
4	약간 더러워진 식기, 수저류, 냄비	절약세척 + 예비세척	 	냉수 예비세척 65°C 본세척 1회 저온헹굼 55°C 1회 고온헹굼 고온살균건조	2스푼 (20g)	
5	약간 더러워진 접시, 유리잔, 식기류	절약세척	 	55°C 본세척 1회 저온헹굼 55°C 1회 고온헹굼 고온살균건조	2스푼 (20g)	
6	**커피잔, 접시, 유리잔	단기세척	 	55°C 본세척 1회 저온헹굼 55°C 1회 고온헹굼	가득1스푼 (15g)	
7	보관 (나중에 세척하려 할 때 위해 찌꺼기가 건조되어 식기에 눌러 붙는 것을 방지)	예비세척	 	저온헹굼		
		건조생략		프로그램 1에서 6까지 사용가능		

** 이것은 약간 더러워진 식기류, 유리잔, 수저류(냄비제외) 등을 가득넣어 급속세척을 위한 특별프로그램이며(약 36분) 식기들을 빠르게 재사용할 수 있습니다. 이 프로그램은 짧기 때문에 건조단계가 생략됩니다.

예비세척을 잘 활용하시면 물세척시간, 물, 전기 소비량을 크게 줄일 수 있습니다. 예를 들어 아침식후 그릇을 세척기에 넣으시고 예비세척만, 점심도 예비세척만, 저녁식사 후 모든 그릇을 넣은 상태에서 본 프로그램을 선택하십시오. 한번에 OK입니다

작동순서

1. 필터가 깨끗한지 확인하십시오.
(청소방법 8페이지 참조)

2. 린스가 충분한지 확인하십시오.

3. 식기를 바스켓에 배열하십시오.


큰 음식조각은 제거하시고 하단 바스켓을 꺼내 냄비, 접시, 수저류 등을 넣으십시오.
상단 바스켓을 꺼내 밥그릇, 국그릇, 유리잔과 접시 등을 넣으십시오.
분사 날개가 도는지 확인하십시오.

4. 세척 사용량


세척 프로그램 안내(6페이지)에서 따라 필요한 세제량을 세제통에 넣은 후 세제 뚜껑을 닫고 문을 닫으십시오.

5. 프로그램 선택


물을 공급하십시오.

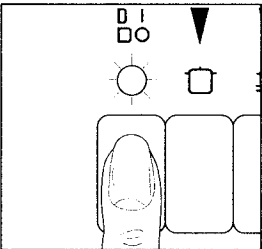

켜짐/꺼짐 버튼을 누르십시오.
불이 들어오면 켜진 상태입니다.

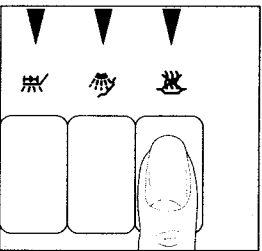

건조를 취소하고 싶다면 왼쪽 그림과 같이 해당 버튼을 누르십시오.

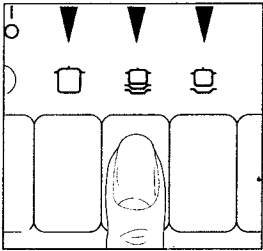

프로그램을 작동하고자 할 때는 해당 버튼을 누르십시오.

세척 도중에 기기를 멈추려면 다시 전원버튼  을 누르면 됩니다.

6. 세척프로그램 취소

프로그램을 취소하거나 다시 선택하기 위해서는 다음과 같이 하십시오.
전원버튼  을 눌러 세척기를 작동시키십시오.
동시에  와  프로그램 버튼을 누르십시오.
3분내에 기기안에 물이 배수되고 진행중인 세척 프로그램이 중단될 것입니다.
이제 다시 새로운 프로그램을 선택하십시오.

7. 세척프로그램이 끝나면

전원버튼  을 끝때까지 전원표시등은 켜져 있습니다.
먼저 하단 바스켓을 꺼내고 상단 바스켓의 그릇을 꺼내십시오. 이것은 상단바스켓에서 나오는 물방울이 하단 바스켓의 식기류위로 떨어지는 것을 방지 하기 위해서입니다.


주 의 : 기기가 작동되는 동안 문을 열어야 한다면 먼저 전원버튼  을 눌러 기기를 끄십시오.
도어를 열면 뜨거운 스팀이 나올 수 있으므로 주의하십시오.

정비와 청소

중앙 필터 청소(각 세척 후)

중앙 필터 (B)와 (C)를 분리하여 솔을 가지고 흐르는 물 아래서 음식 찌꺼기를 제거합니다.

필터 (B)와 (C)모두는 외부 필터(B)를 (중앙관을 위로 끌어당겨)들어 올림으로써 분리할 수 있습니다. 내부 필터는 (C)2개의 핀(D)을 눌러 분리할 수 있습니다.

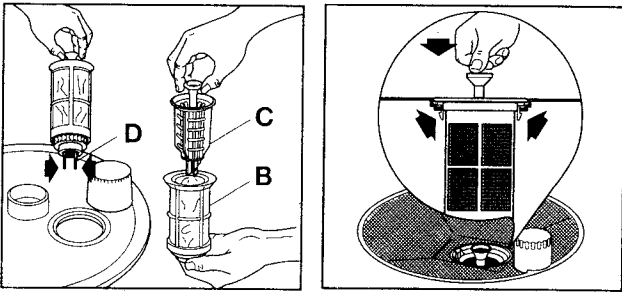


일단 청소하면 필터들이 제 위치로 들어갈 때까지 눌러 재위치하도록 합니다.

대형필터 청소 (한달에 한번)

브러쉬를 사용하여 안 밖으로 흐르는 물에 대형필터(A)를 청소하십시오.

2개의 핀(E)을 눌러 분사 날개를 제거하고 링(F)을 시계 반대 방향(왼쪽으로)으로 돌려 전체를 빼냄으로써 필터를 분리할 수 있습니다.

위의 순서를 꺼꾸로 하여 필터를 조립하시면 됩니다.

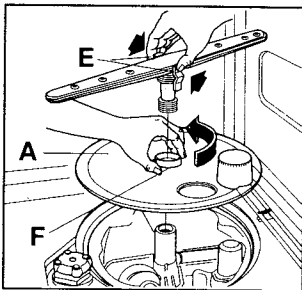

주 의 : 세척기는 필터 없이 사용하지 마십시오.
필터가 잘못 조립되어지면 세척이 잘못되어질 수 있습니다.
필터를 청소하는 것은 기기의 올바른 작동을 위해 매우 중요합니다.

내부와 외부 청소

문주위, 세제통과 린스를 젖은 수건을 가지고 규칙적으로 청소해야 합니다.

분사 날개의 노즐이 막히지 않았나 점검하십시오.

하단분사날개 청소

그것을 고정하는 손잡이를 풀고 꺼내십시오.

상단분사 날개의 노즐을 청소하기 위해서는 상단 바스켓을 꺼내면 분사 날개에 접근할 수 있습니다.

분사 날개는 중앙지탱물로부터 고리를 풀어 분리할 수 있습니다.


기기의 몸체 청소

기기의 외부 표면과 조작판넬은 젖은 수건을 가지고 청소하십시오.


필요하다면 중성세제를 사용하십시오.

결코 아세톤, 트리 클로로 에틸렌 등 용매제를 사용하지 마십시오.

SID 세제통 청소

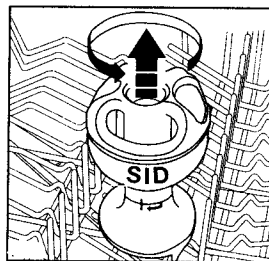


SID세제통이 세제 찌꺼기에 의해 막히지 않았나 점검이 필요하다면 세제통을 시계반대 방향으로 돌려 위로 잡아당겨 바스켓에서 분리한 후 흐르는 물에 린스로 씻어주십시오.

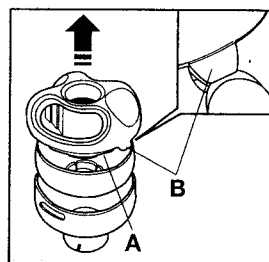

분리

시계 방향으로 돌려 다시 고정하십시오.

내부 방(A)를 깨끗이 청소하기 위해 2개의 태브를 들어올려 윗쪽 부분을 분리합니다.

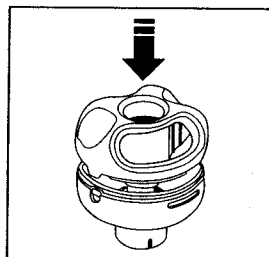

조립

위의 설명을 반대로 하여 내부 방을 재조립하십시오.

위쪽 부분을 완전히 깊게 눌러 주십시오.

기기를 오랫동안 사용하지 않을 경우

- 장기간 기기를 사용하지 않는다면 다음을 참고하십시오.
- 기기의 전원을 빼고 물을 잠그십시오.
 - 린스통을 채우십시오.
 - 좋지 않은 냄새가 나는것을 방지하기 위해 문을 조금 열어줍니다.
 - 기기의 내부를 청소하십시오.

동파위험

기온이 0°C이하인 위치에 기기를 두는 것은 피하십시오.
만일 피할 수 없다면 기기의 물을 빼고 수도꼭지를 잠그고 급수 파이프가 빈채로 분리하십시오.

기기이동

- 기기를 이동 한다면 플러그를 빼십시오.
- 물을 잠그신 후에 급수와 배수 호스 등 기기에 연결된 모든호스를 분리하십시오.
- 기기에 연결된 모든호스를 분리하십시오.

주 의 : 이동하는 동안 기기가 너무 기울지 않도록 하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 발생되었을 때는 먼저 아래 사항을 확인하시고 해당사항의 조치를 취하십시오.
만약 해당사항이 없거나 조치를 취해도 이상 현상이 계속 발생된다면 전원 코드를 뽑고, 수도꼭지를 잠근 후 당사 서비스 센터로 연락하십시오.

기기가 작동하지 않을 경우

- 문이 옳게 닫혀지지 않았습니다.
- 플러그가 콘센트에 올바르게 연결되지 않았습니다.

급수되지 않을 경우

- 수도꼭지가 잠겼습니다.
- 물공급이 중단되었습니다.
- 급수호스가 꼬였습니다.
- 급수호스 여과기가 막혔습니다.

배수되지 않을 경우

- 배수호스가 꼬였습니다.
- 싱크대의 배수구가 막혔습니다.
- 배수연장호스가 옳게 연결되지 않았습니다.

그릇이 깨끗하게 세척되지 않을 경우

- 식기류가 바스켓안에 꽂혔습니다.
- 식기류가 옳게 배열되지 않았습니다.
- 분사날개구멍이 막혔습니다.

- 상단 바스켓 중앙에 있는 급수관이 그릇에 의해 덮혀졌습니다.
- 필터가 막혔습니다.
- 필터가 제 위치에 있지 않습니다.
- 적정량의 세제를 사용하지 않았거나 적당하지 않은 세제를 사용하였습니다.
- 세제가 오래 됐거나 굳어져 있습니다.
- 선택한 세척 프로그램이 너무 약합니다.

기기가 시끄러운 경우

- 식기류가 서로 움직입니다.
- 분사날개가 식기류와 서로 부딪칩니다.

문이 닫히지 않는 경우

- 세척기의 수평이 맞지않거나 올바르게 설치되지 않았습니다.

위의 사항을 점검한 후에도 기기에 이상이 있다면 당사 서비스 센터에 연락하시여 증상, 기기모델, 제품번호와 제조번호를 알려 주십시오. 모델 번호 등은 세척기 도어 우측 모서리에 부착되어 있습니다.


지역별 서비스센터(14페이지 참조)

배치

가능하다면 수도꼭지와 배수구 가까이에 기기를 배치하십시오.

수평조절

세척기의 올바른 작동과 문의 원활한 여닫임을 위해 반드시 수평을 맞춰 주십시오.

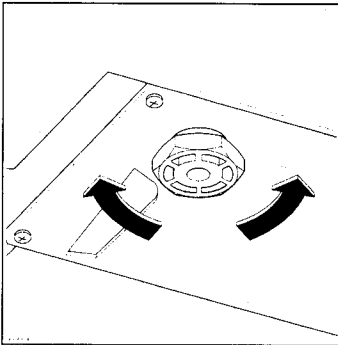

기기가 완전히 수평이 될때까지 조정발을 조이거나 푸십시오.

배수연결

배수호스를 다음과 같이 연결할 수 있습니다. 필요하다면 클립을 가지고 개수대 사이에 단단히 연결하십시오.


내부직경 최소 4Cm 구멍을 가진 벽에 부착된 배수구에 연결하십시오. 제공된 U자형 호스걸이를 사용하여 개수대 모서리에 걸치거나 측판 또는 밀장의 뒷판에 고정하십시오.

배수연결은 바닥에서 30에서 100Cm사이의 높이에 설치해야 합니다.

배수호스가 세척기의 오른쪽 이든 왼쪽이든 차이가 없습니다.


호스를 구부리거나 꼬이지 않게 하십시오.

배수호스에 연장선을 사용한다면 2m이상은 안되며 연장선의 내부직경이 기존의 호스 직경보다 작아서는 안됩니다. 그리고 배수연결을위해 사용되는 연결호스가 기존호스의 내부직경 보다도 작아서는 안됩니다.

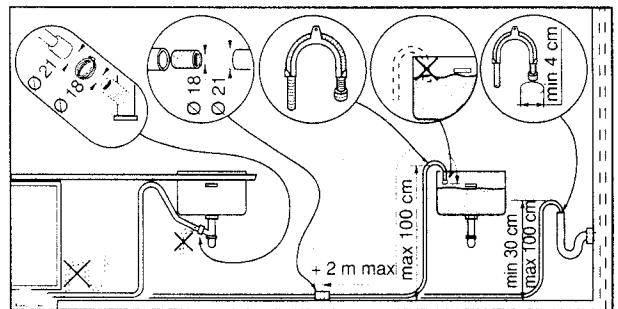

주 의 : 배수호스를 반드시 그림에서와 같이 호스가 위로 올라갔다가 배수구에 연결시켜야 합니다.

1. 전기 플러그를 빼놓으시고 급수연결을 차단한 상태에서 작업하십시오.
2. 기기의 급수호스와 부착된 커플링 너트는 압축식으로 수도꼭지의 나사부분과 결합되도록 설계되었습니다.
3. 급수 파이프와 개폐밸브는 적정 규격을 사용하시고 연결 전에 내부를 씻어주십시오. 연결작업이 끝나면 밸브를 열어놓고 이상유무를 점검하십시오.

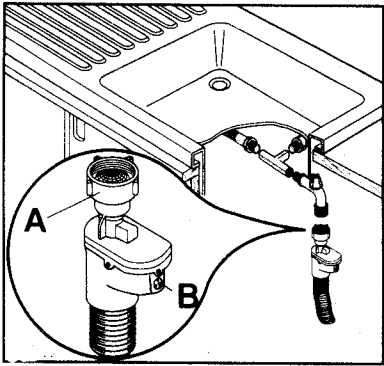


급수호스가 찢어져 생긴 물이 기기에 들어가는 것을 방지하는 안전장치가 설치되어 있습니다. 이상이 생기면 감시창(B)에 빨간줄이나타나는 것으로 알수있습니다.

문제가 발생한다면 물을 잠그고 호스를 바꾸십시오.

주의사항

물의 누수를 피하기 위해 고정링(A)이 정확히 고정되어야 합니다.

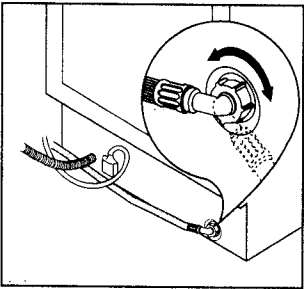


기기에 새파이프나 오랫동안 사용하지 않은 파이프가 연결되었다면 급수호스를 연결하기 전 몇분 동안 물이 흐르도록 하십시오.

전기연결


기기에 전원을 연결하기전에 다음을 확인하십시오.

1. 본기기는 220V정격입니다. 전원이 200V인지 먼저 확인해 주십시오.
2. 콘센트가 접지극이 있는 콘센트인지 확인해 주십시오. 접지가 있는 콘센트라고 해도 건물 자체에 어스(접지)공사가 되어 있지 않으면 반드시 기기를 접지해 주십시오.

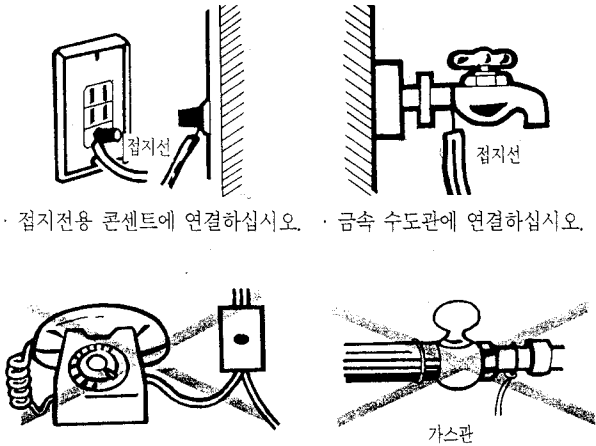


빌트-인 특징

이 세척기는 부엌상판 아래에 설치하도록 설계되었습니다.
다음과 같이 공간이 필요합니다.
세척기의 급수와 배수호스, 전기공급케이블을 연결하도록 하십시오.

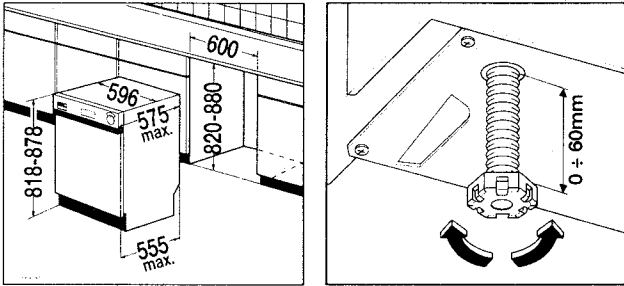


다리발의 높이는 최대 60mm로 맞출 수 있으며 상판까지의 높이는 820~880mm사이에 있어야 합니다.

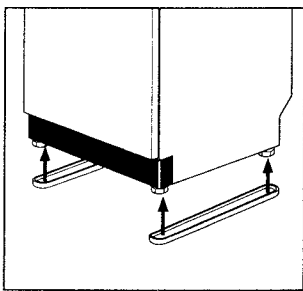

2개의 받침은 기기를 쉽게 빼내고 넣기 위해 제공되었습니다.

증기 보호막 부착

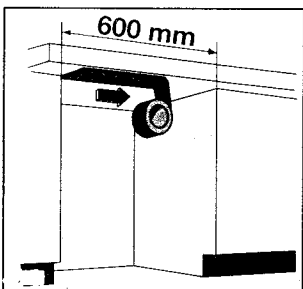

상판 전체에 증기 보호막을 설치하도록 하십시오.

부엌 상판에 기기 고정

설치가 완료되고 점검하기 전까지는 기기에 전원을 연결하지 마십시오.

세척기를 알맞은 공간에 고정하고 전원을 연결합니다. 급수와 배수호스, 전원전선이 꺾여있거나 꼬이지 않았는지 확인 하십시오.


문에 판넬을 고정한다.

이 모델에 쓰이는 문은 다음 수치를 가진 판넬을 부착하도록 설계되었습니다.

너비 : 596mm 높이 : 590mm
두께 : 20mm 무게 : 2~7.5kg

주의사항


판넬높이는 제시한 것 보다도 높아서는 안됩니다. 그렇지 않으면 판넬이 세척기의 가장자리와 부딪쳐서 문이 완전히 열리지 않습니다.

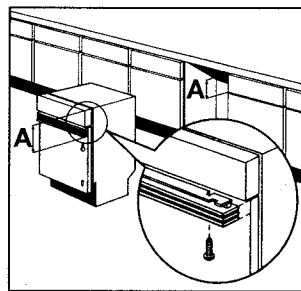

알맞은 높이가 될때까지 제공된 조정판넬을 하나 또는 그이상 더 부착하십시오.

위의 그림에서 보시는것 처럼 판넬을 제공된 2개의 나사로 고정하십시오.

다음과 같이 도어판넬을 부착하십시오.

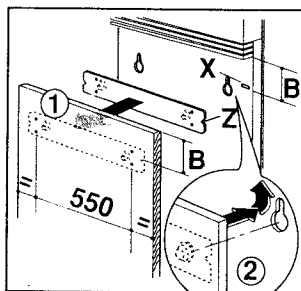

판넬 아래 부분과 도어의 걸림구멍 눈금(X) 사이의 거리(B)를 측정하십시오.

도어판넬위에 같은 거리를 측정(B)하십시오.


그림(Z)에 비례하여 제공된 도어 고정용철대를 이 거리에 위치하도록 하십시오.

이 철대와 도어의 고정구멍 중앙과 나무 판넬의 위 모서리 사이에 같은 거리를 유지하십시오.

도어판넬위에 4개 나사를 위한 위치를 표시한 뒤 #2×12bit 정도 구멍을 뚫고 도어판넬위의 고정용 철대를 위해 제공된 3.5×16나사로 고정하십시오.


문에 있는 구멍안에 고정용 철대에 있는 2개의 피보트를 삽입하여 도어판넬을 설치하십시오.

도어판넬이 완전히 일직선이 될때까지 올리도록 하십시오.

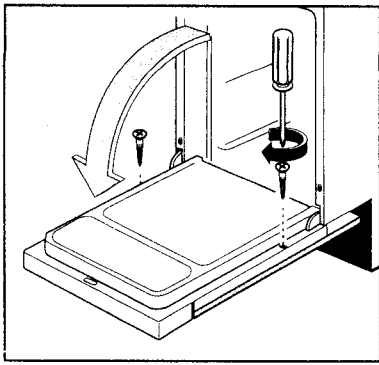

일단 올바른 위치를 잡고 문을 열도록 하십시오. 내부도어 구멍에 사용된 긴 나사 4×40을 가지고 도어판넬을 고정 하십시오.

상판아래 배치

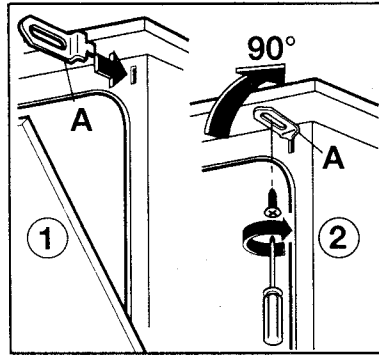


문을 여십시오. 세척기의 앞부분 위에 있는 2개의 브라켓(A)를 수직으로 놓고서 90°로 돌리십시오.

제공된 2개 나사 3.5×16을 이용하여 브라켓을 상판에 고정시키십시오.

도어의 수평조절

기기의 문을 열고 어느 위치에 있어도 수평이 되어야 합니다.


데코판넬 고정은 때때로 이 수평에 영향을 줄수도 있습니다. 이 경우 다음과 같이 수평을 조정할 필요가 있습니다. 그림에 나와있는 나사를 조이거나 풀어 줌으로써 도어에 있는 수평 스프링의 신장이 줄어들거나 증가하게 됩니다.

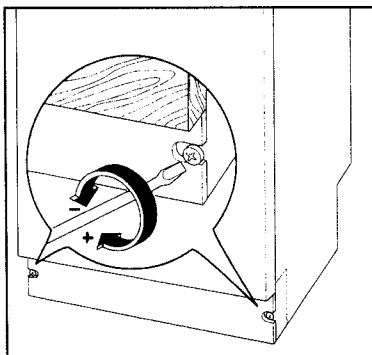


조절

양쪽 마찰없이 기기의 문이 올바르게 닫히는지 확인하십시오. 그렇지 않다면 문이 완전히 닫혀질 때까지 앞쪽 2개의 다리 받을 조이거나 풀어서 기기를 조절하십시오.

걸레받이 높이 조절방법

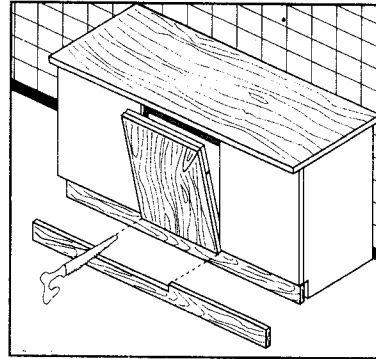


식기세척기 도어가 완벽하게 열리기 위해서 필요시 걸레받이 부분을 잘라낼 필요가 있습니다.

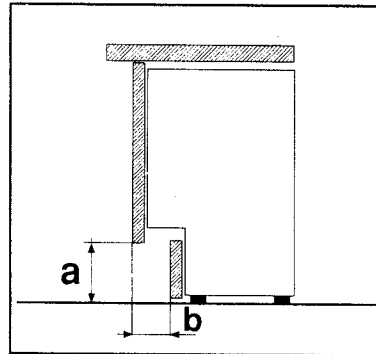



(a)와 (b)길이에 따라 걸레받이 상부의 (X)마크 만큼 잘라낼 수도 있으며 이 기준은 아래의 표와 같습니다.


높이(mm)

		170	160	150	140	130	120	110	100	X
높이 (mm)	40	34	29	25	22	20	20	17	15	
	50	35	29	25	22	20	18	18	15	
	60	33	28	25	22	20	18	16	15	
	70	32	26	22	20	20	16	15	15	
	80	/	21	20	16	15	15	12	12	
	90	/	/	12	11	10	10	10	10	
	100	/	/	/	5	5	5	5	5	

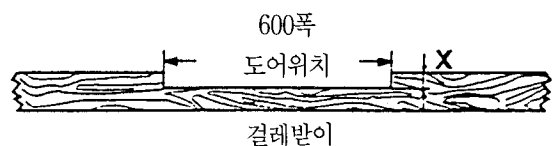

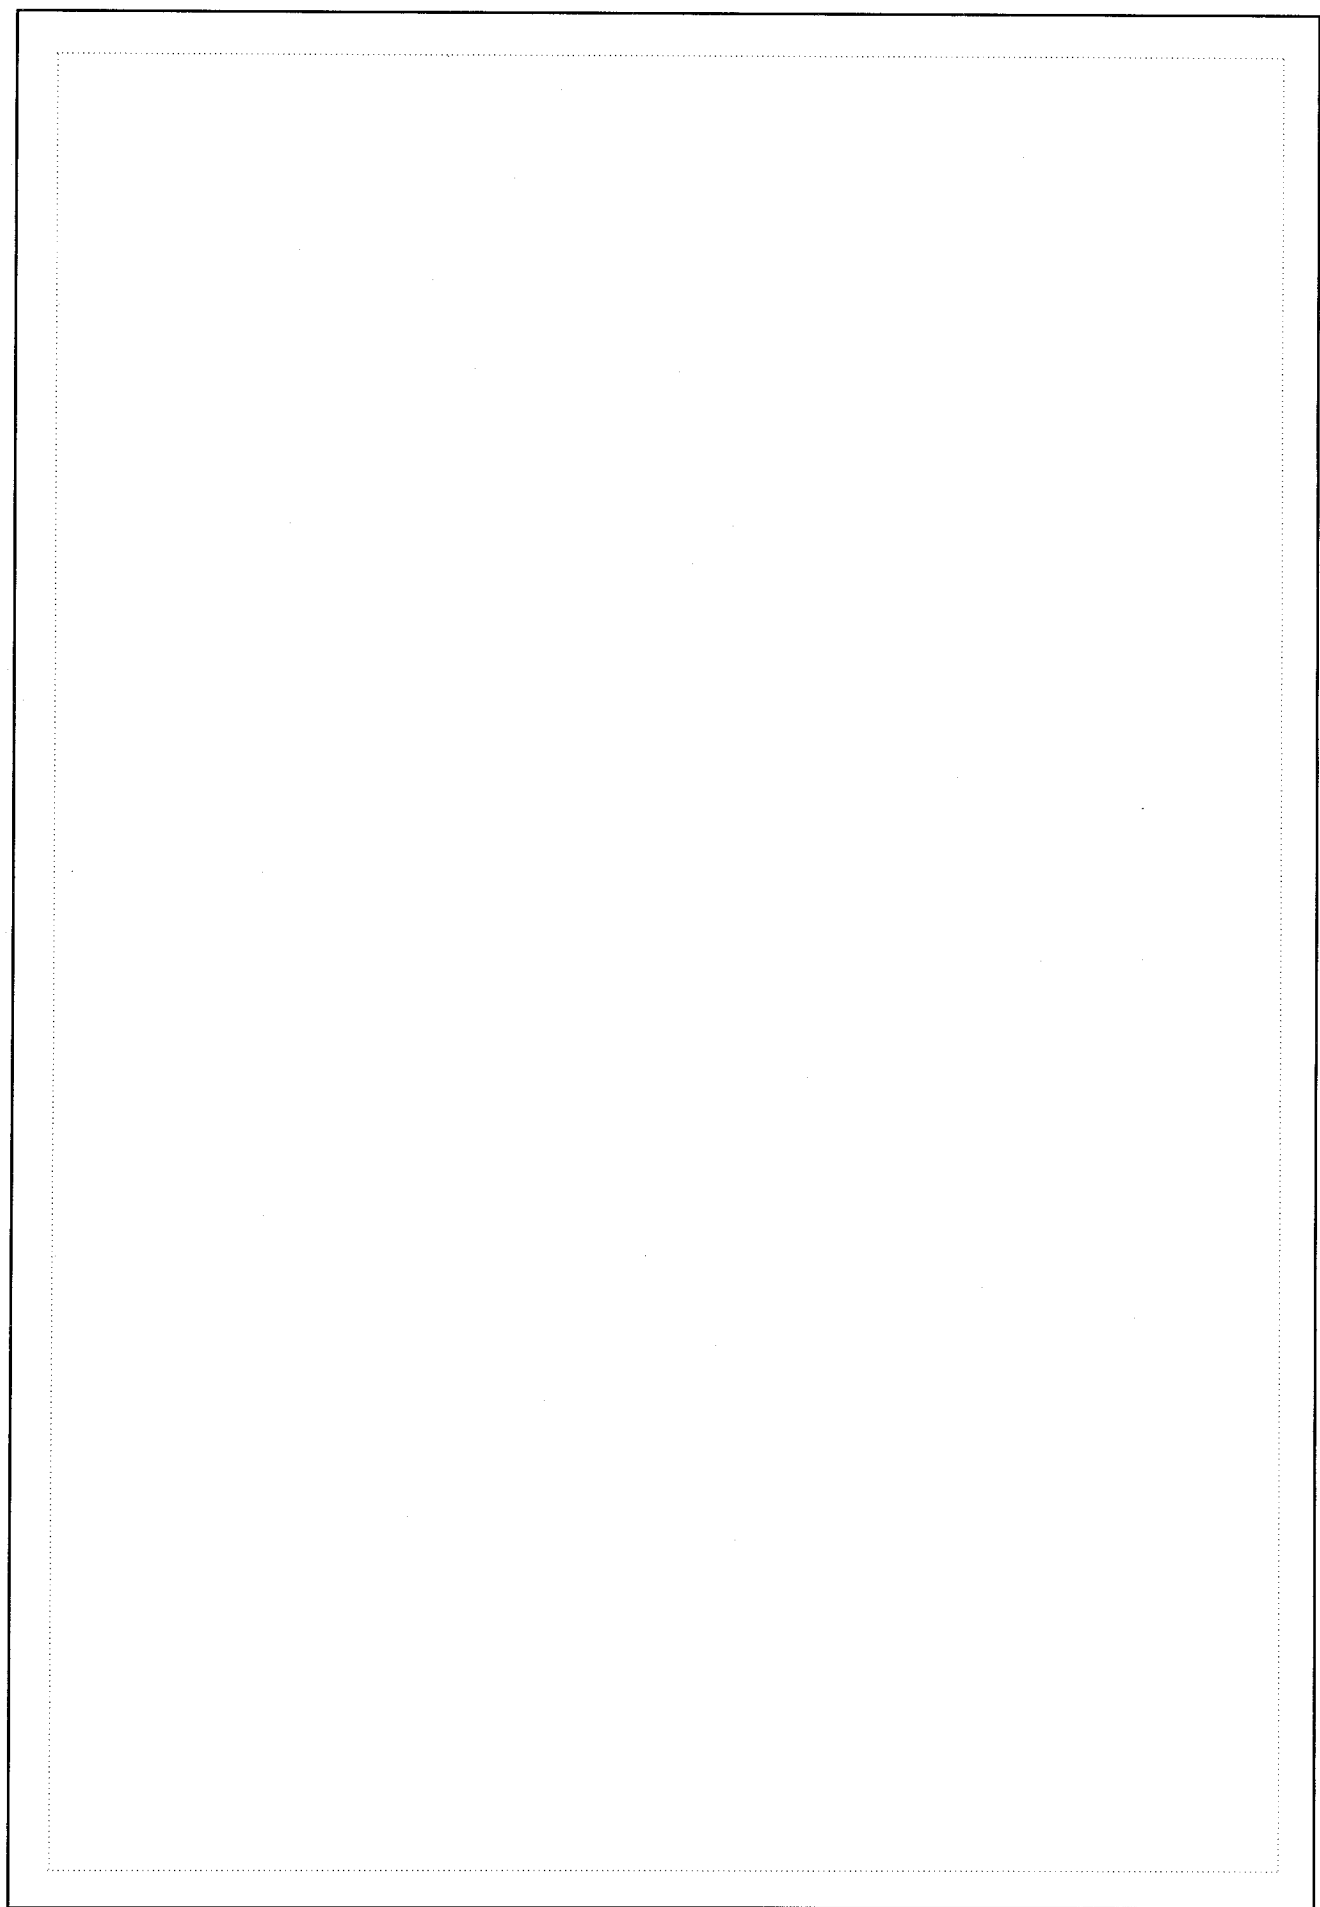

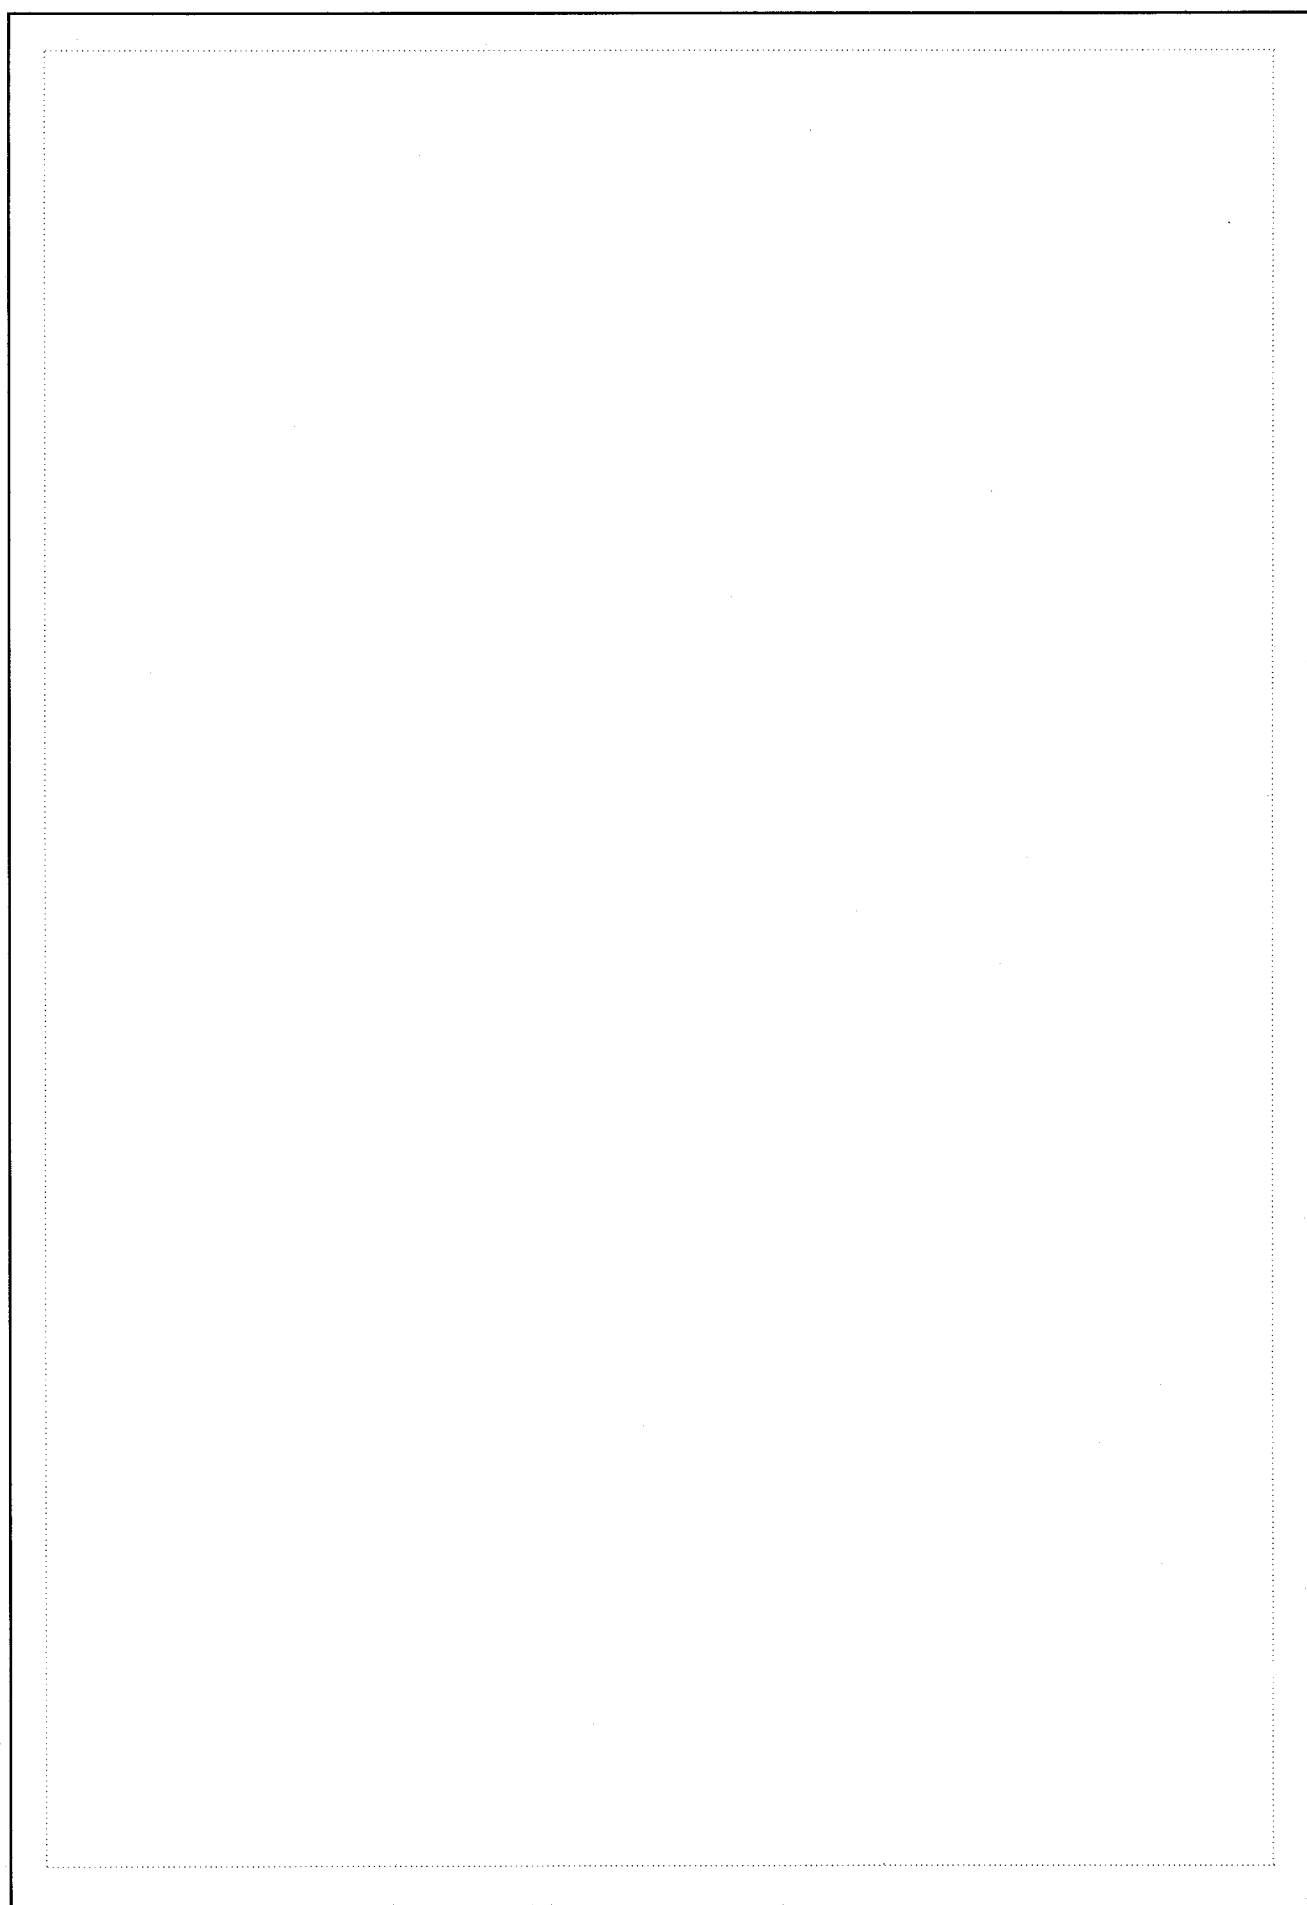

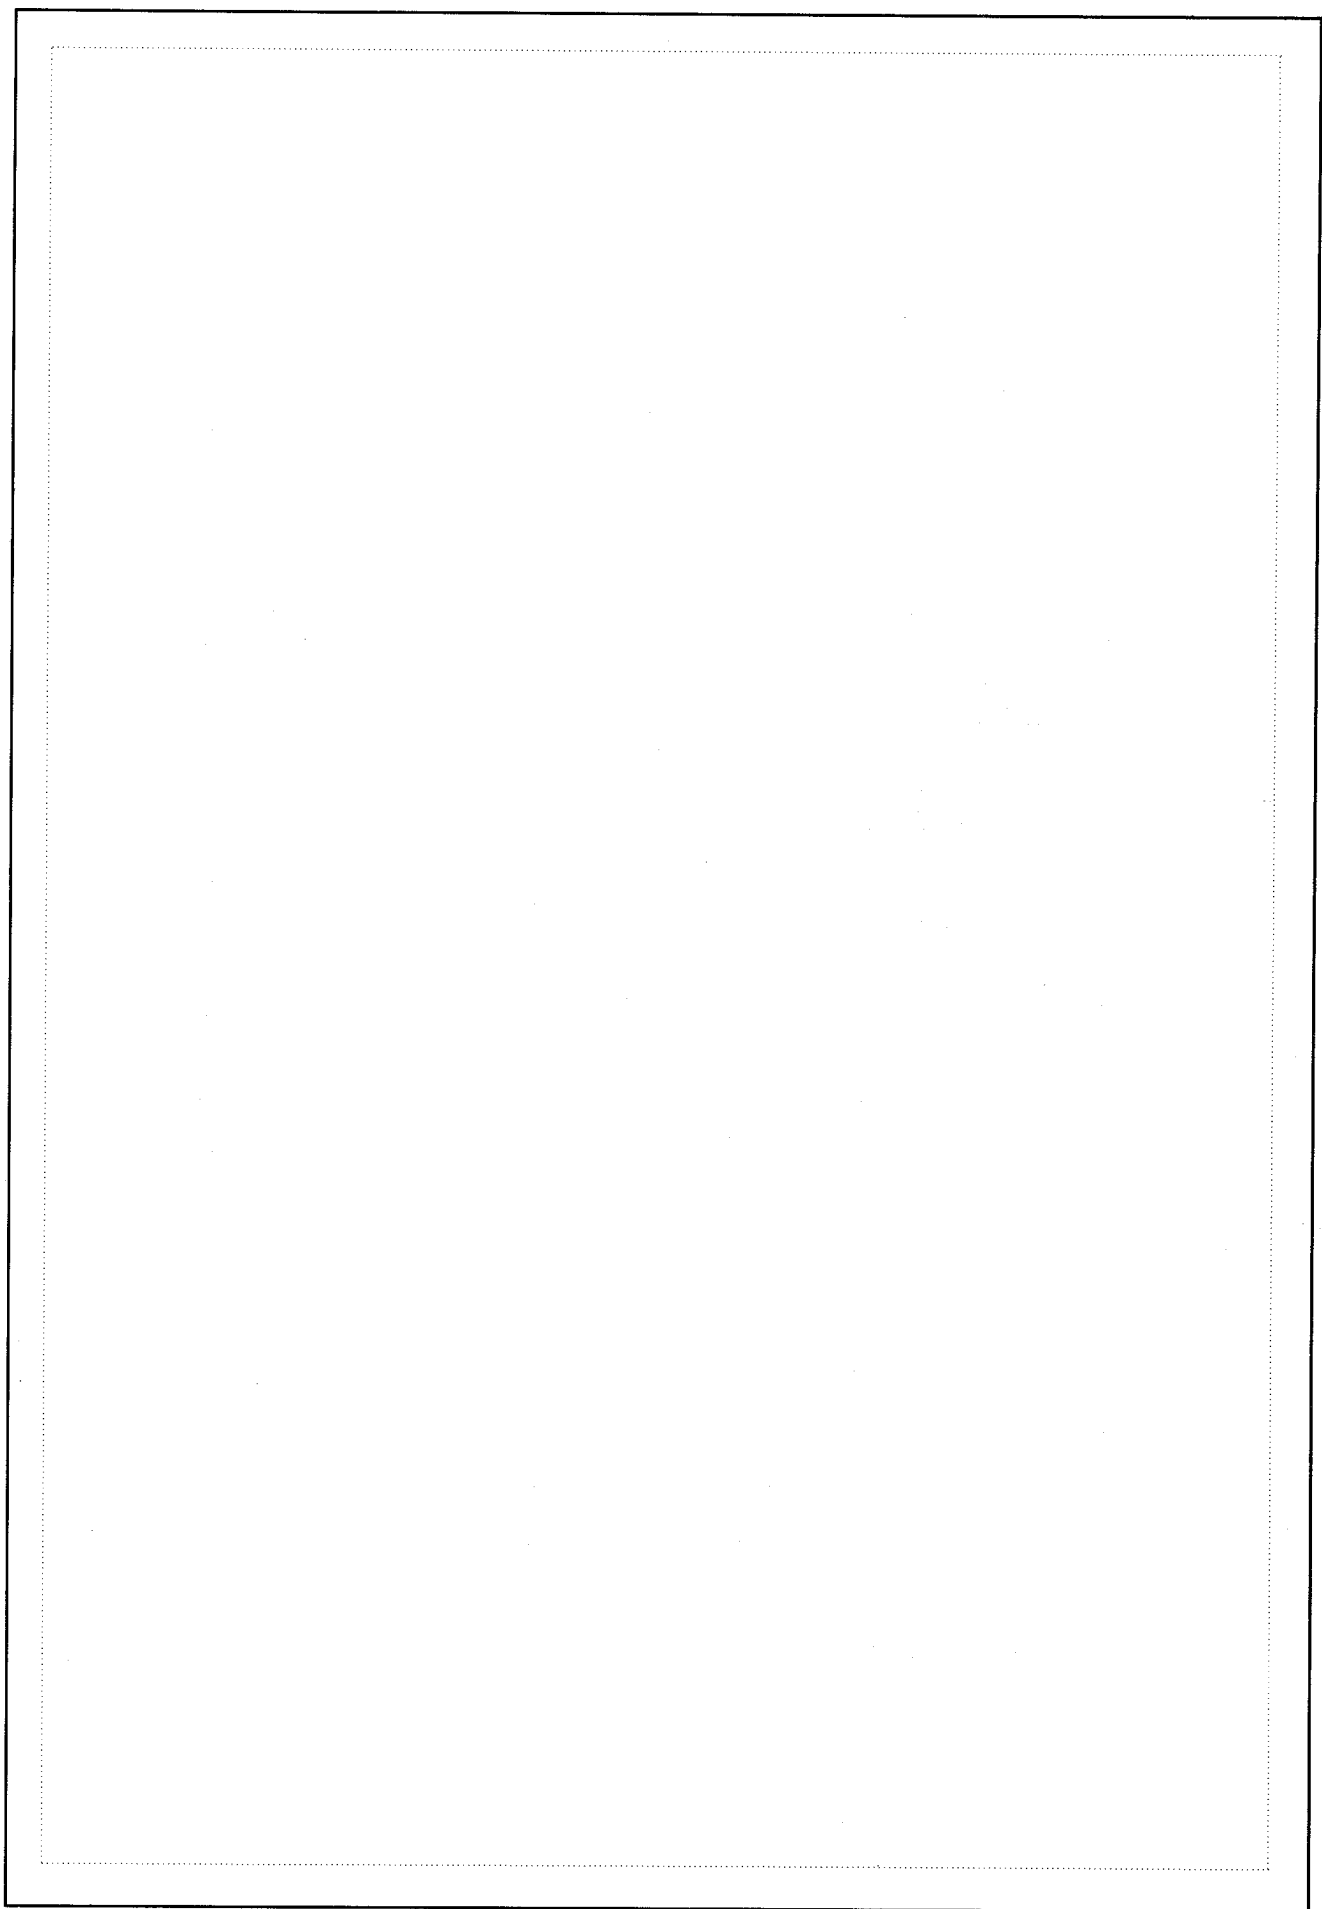

품 질 보 증 서

제 품 명		모 델 명	
사용가스		구 입 일	19 . .
사 용 자	주소		
	성명	전화	
보증기간	1년		

- 본 제품은 ZANUSSI사의 탁월한 기술과 철저한 품질관리로 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 소비자의 정상 사용중 1년 이내에 제조상의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 생겼을 때는 그 수리나 부품의 교환을 무상으로 해드릴 것을 보증합니다.
- 보증기간이 지났거나 사용상의 부주의, 당사 서비스 요원 이외의 수리나 개조, 천재지변 등에 의한 고장이라도 최소한의 비용으로 수리 또는 부품교환을 해 드리겠습니다.
- 사용도중 의문나는 사항이 있거나 서비스를 원하실 경우에는 당사 서비스 센터로 연락바랍니다.

서비스센터 : 서울(경인지역) : 595-1256~8
 부산(경남지역) : (051)867-7230~7
 대구(경북지역) : (053)741-6941~3
 광주(호남지역) : (062)525-9691~2
 대전(충청지역) : (042)633-5961~5

대표전화: (02)595-0110
 클로버 서비스: 080-022-0900

수입원 : (주)한패상사
 서울시 서초구 방배동 981-15 전화 590-3162/FAX595-1230

